

Technisat MP4 lejátszó



Használati útmutató

Termék jellemzők:

1,5" kijelző

Videó funkciót támogat

JPEG támogatás

FM rádió felvételi lehetőséggel

Hangfelvétel beépített mikrofonon keresztül


SD és MMC adatkártya támogatás

Figyelmeztetés

Ne ejtsük le a lejátszót és kerüljük készülék a heves rázkódását.

Ne érje víz és nedves környezet.

Ne szereljük szét a lejátszót. Ezzel nem csak megsérthetjük a belső alkatrészeket, de a garanciát is elveszti a termék.

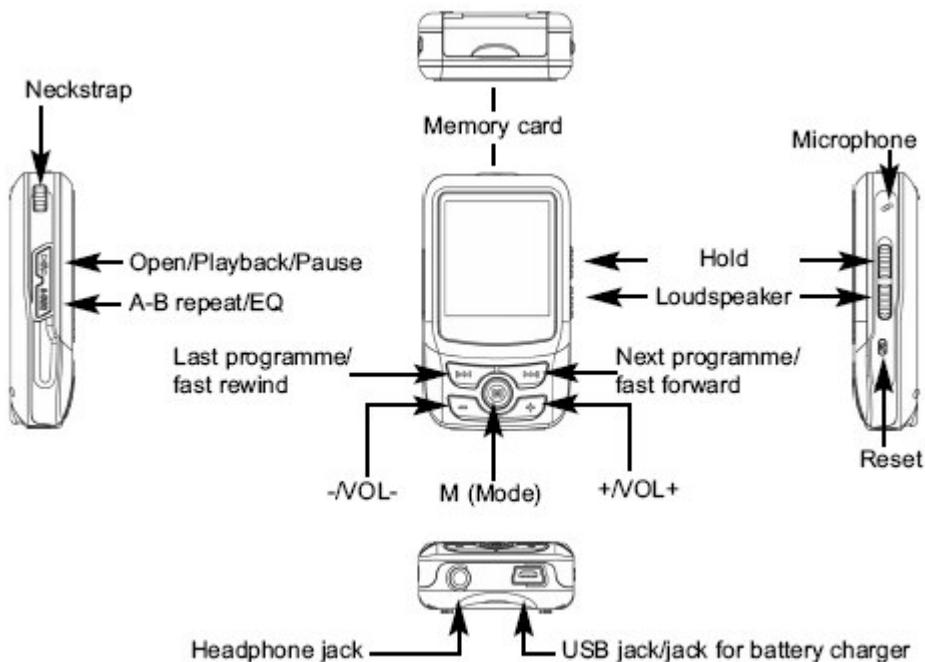

Készülék feltöltése

Amennyiben az akkumulátor töltöttsége nem teszi lehetővé a készülék üzemelését, a kijelzőn megjelenik egy figyelmeztető jelzés, majd a készülék automatikusan kikapcsol. Az USB csatlakozón keresztül tudjuk a készüléket feltölteni. Valamint ha számítógépünkkel összekötjük a lejátszót, automatikusan megindul a töltés.

Figyelmeztetés

Az első töltés lehetőleg 12 órán keresztül tartson az akkumulátor tartóssága miatt, azt követő feltöltések már csak 5 órát vesznek majd igénybe egy teljes töltés.

Beépített hangszóró

A lejátszó hátulján helyezkedik el a beépített hangszóró, melyet a készülék jobb oldalán található toló gomb segítségével tudunk ki és bekapcsolni.

Billentyű zár

Amikor a billentyű zár aktiválva van, a készülék nem reagál egyik gomb lenyomására sem. Ez leginkább sportolás közben hasznos. A készülék jobb oldalán (felső) toló gomb mozgatásával tudjuk ezt a funkciót ki és bekapcsolni.

Ki és bekapcsolás

Bekapcsolás


A lejátszó gomb (készülék bal oldalán található) rövid nyomva tartásával tudjuk bekapcsolni a lejátszót. Bekapcsolás után a fő menü jeleneik meg.

Kikapcsolás

Tartsuk a lejátszó gombot addig nyomva míg a „Goodbye” felirat meg nem jelenik a kijelzőn.

Főmenü

A főmenüben a " / " vagy a "**+/-**". gombok segítségével tudunk mozogni. Az M gomb megnyomásával lehet az almenükbe belépni. Az M gomb hosszú lenyomásával bárholnan elérhetjük a főmenüt.

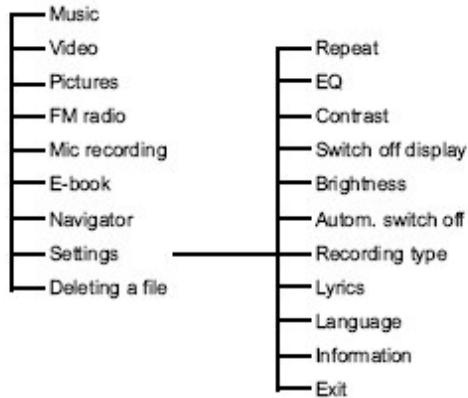

Music – Zene

A lejátszást a Play gomb lenyomásával tudjuk elindítani, pillant megállítani szintén a Play gomb lenyomásával lehet Teljes megállítást a Play gomb hosszabb lenyomásával tudjuk elérni. A +/- gombokkal tudjuk szabályozni a hangerőt. Az M gomb lenyomásával megjelenik a zene lista és a jobb-bal gombok segítségével tudunk a listában mozogni.

A készülék jobb oldalán található „A-B/EQ” gombbal aktiválhatjuk az ismétlés funkciót. Egyszeri lenyomással kijelöljük a kezdő helyett, majd a következő lenyomásnál a vég helyett jelöljük meg. A készülék ekkor a kijelölt részt kezdi el folyamatosan lejátszani. Ugyan ezen gomb hosszú lenyomásával tudjuk törölni az ismétlésre kijelölt tartalmat.

Az „A-B/EQ” gomb nyomvatartásával a zene lejátszás módját is kiválaszthatjuk:

Normál – Rock – Jazz – Classic – Pop – Bass

Felvétel

Akár a főmenüben akár a valamelyik almenüben ha felvételt szeretnénk készíteni nyomjuk le a „A-B/EQ” gombot és a felvétel elindul. A következő lenyomásnál megáll a felvétel, és a készülék lejátssza a felvett anyagot.

Videó

A lejátszó SNV formátumot támogat. Ezt a formátumot akár le is töltheti közvetlenül a lejátszóra vagy a konvertáló programmal át tudja konvertálni filmjeit.

Válassza ki a „Video” menüt az M gomb segítségével. A jobbra balra gombokkal tud a listában mozogni és a hangerő szabályzó gombokkal tudja a hangerőt beállítani.

Az „A-B/EQ” gomb segítségével tudjuk a lejátszó sávot eltüntetni.

Képek

A készülék JPG és BMP formátumot támogat. A főmenüben válasszuk ki a „Picture” menüt, hogy elérjük a képeket. A jobbra balra gombbal tudunk a képeke között mozogni valamint a hangerő gombjaival tudjuk kinagyítani azokat.

Az M gomb lenyomásával a képek mappába belépve tudunk mozogni a File-ok között.

FM Rádió

A fő menüben válasszuk ki az „FM Radio” funkciót. A lejátszó gomb segítségével tudjuk a hallgatást és a keresést kiválasztani. A lejátszó gomb lenyomásával végig keresi a készülék az FM sávot és a talált csatornákat automatikusan lementi a memóriájába. Saját magunk is beállíthatunk csatornákat a jobbra és balra gombok segítségével. Amikor megtaláljuk a keresett csatornát az M gomb lenyomásával tárolni tudjuk.

A „Listen” menüt válasszuk a főmenüből, majd a jobbra balra gombokkal kiválaszthatjuk a hallgatni kívánt rádió csatornát. A fülhallgatónk vezetéke antennaként szolgál, ezért bizonyosodjunk meg róla, hogy jól van csatlakoztatva a készülékhez.

Rádióból történő felvétel

Rádió hallgatás közben nyomjuk le az„A-B/EQ” gombot hogy elindítsuk a felvételt. A lejátszó gomb lenyomásával tudjuk megállítani a felvételt. A felvétel automatikusan WAV formátumban mentődik el az FM mappában.

E-Könyv

A főmenüben az „E-book” menüpon kiválasztásával érjük el az e-könyv funkciót. Ez a funkció a TXT formátumot támogatja, bármilyen szöveget vagy. dokumentumot ebben a formátumban meg tud jeleníteni lejátszónk.

Navigáció

A „Navigator” menüpont alatt kiválaszthatjuk a használni kívánt memóriát. Az A:\ meghajtó a készülék saját memóriája míg a B:\ meghajtó a bővíthető memóriát jelöli.

Beállítások

A beállításokat a „Settings” menüpont alatt találjuk.

„Repeat” – Ismétlés

„Normal” – a számok egymást követve játszódnak le

„Repeat a File” - A kiválasztott számot ismétli folyamatosan

„Repeat all” - Ha végére ért az összes albumnak a lejátszás újra kezd

„Random”- véletlenszerű sorrendben játszódnak le számok

„Cue” - Minden szám első 10 mp-e játszódik le.

EQ – Equalizer

Választható : Normal – Jazz- - Rock – Classic - Pop – Bass

Contrast

A jobbra balra gombbal tudjuk beállítani a készülék kijelzőjének kontrasztját

Swich off Display

Itt állíthatjuk be azt az időt ami elteltével a kijelző kikapcsol.

Brightness – fényerő

a jobbra- balra gombok segítségével tudjuk állítani a kijelző fényerejét

Autom. Switch off

Itt állíthatjuk be, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon ki teljesen lejátszónk

Recording type – felvétel típusa

A felvétel minőségét tudjuk beállítani. Minél nagyobb a mintavétel annál jobb a felvételünk minősége.

LRC – Lyric

Az előadó és a szám címének megjelenítését kapcsolhatjuk ki/be

Language – nyelv

A készülék menüjének nyelvét választhatjuk itt ki.

About – Készülék információ

Itt nézhetjük meg a készülék szoftverének verzió számát, valamint a memória állapotát.

Delete – Törlés

Ez alatt a menüpont alatt tudunk készülékünk memóriájából törölni. A jobbra balra gomb segítségével tudunk lépkedni és az M gomb segítségével tudjuk kijelölni a törlésre szánt file-t. Majd az M gomb hosszú lenyomásával tudjuk törölni őket. (Lehetőség van egyszerre több fájl törlésére egy azon mappán belül.)

Memória Kártya

A készülék SD és MMC kártya formátumokat támogat. A készülék hátulján látható jelzés szerint kell a kártyát behelyezni a kártya fogadóba.

Számítógéphez való csatlakozás

USB kábelen keresztül csatlakoztassuk a lejátszót számítógépünkhöz. Mikor a csatlakozás létrejön a lejátszónk kijelzőjén megjelenik a Ready felirat. Számítógépünkön külön meghajtóként jelenik meg készülékünk.

Figyelem!

Mikor lejátszónkat számítógéphez csatlakoztatjuk, automatikusan megindul a készülék akkumulátorának töltése.

Reset

Ha készülékünk nem akar rendesen működni, vagy nem hajlandó nyomógombokra reagálni, nyomjuk meg a készülék jobb oldalán található R (reset) gombot, mellyel a gyári alapbeállításokat tudjuk visszaállítani.

Videó konverter

A mellékelt CD lemezt helyezük számítógépünkbe és nyissuk meg a „Video converting tool” nevű mappát, és tartalmát másoljuk merevlemezünkre.

Az „Input Video”-ra kattintva megnyithatjuk a konvertálásra szánt videót. Figyelem a program AVI, WMV és MPG formátumú

videókat tud csak átkonvertálni.

Az „Output video”-ra kattintva megadhatjuk, hogy hova készítse el a program a konvertált videót.

A „Quality level” - nél tudjuk beállítani hogy milyen minőségű legyen az átkonvertált fájl.

„Dimension”-nél tudjuk megadni hogy mekkora méretű legyen a kép mérete (128x128 a teljes méret)

A „Selection”-el ki tudjuk választani, hogy a konvertálásra szánt fájl honnan induljon. (vágási funkció)

Ha ezek a beállítások megtörténtek klikklejünk a „Convert” gombra mellyel elindítjuk a konvertálást.

Jó szórakozást kívánunk a készülék használatához.

Ha más Technisat termékre is kíváncsi, keresse fel a gyártó weboldalát: www.technisat.hu. Vásárolni itt tud: www.sat.hu/shop