


USER`S MANUAL

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

SSD540 / 550 CX / 560 CX RF



SSD549 FTA / CX / CX RF

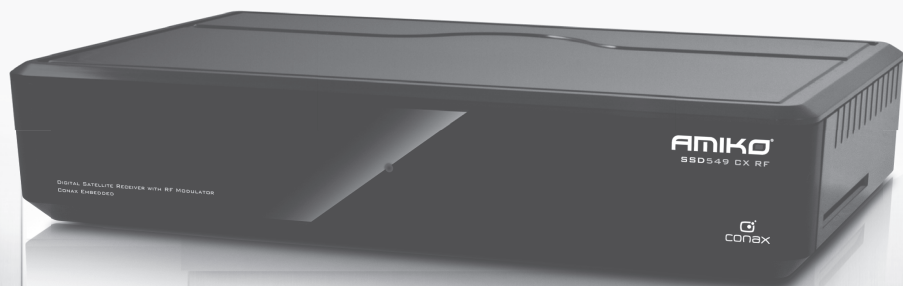

TARTALOMJEGYZÉK

1. Biztonsági előírások	3
2. Környezetvédelem	4
3. Távirányító	5
4. Az előlap	6
5. A hátlap	6
6. A készülék csatlakoztatása	6
7. Alapfunkciók	7
7.1 A vevőkészülék bekapcsolása	7
7.2 Készenléti állapot	7
7.3 Következő/előző csatorna	7
7.4 Hangerő	7
7.5 Számjegygombok	7
7.6 Néma üzemmód	7
7.7 Képkimerevítés	7
7.8 Visszalépés	7
7.9 Kedvencek	7
7.10 Nagyítás	7
7.11 Audió üzemmódok	8
7.12 Információk	8
7.13 EPG	8
7.14 TV / Radio	8
7.15 Csatorna lista	8
7.16 Műhold váltás	8
7.17 Multikép	8
8. Csatornák	8
8.1 TV csatorna rendező	9
8.1.1 Csoportok	9
8.1.2 Átlépés	9
8.1.3 Szerkesztés	9
8.1.4 Rendezés	10
8.1.5 Kedvencek	10
8.1.6 Keresés	11
8.2 Rádió csatorna lista	11
9. Telepítés	11
9.1 Antenna beállítások	11
9.1.1 Műhold	11
9.1.2 LNB típus	11
9.1.3 DiSEqC	11
9.1.4 Pozicionáló	11
9.1.5 22K	12
9.1.6 0/12V	12
9.1.7 Toneburst	12
9.1.8 Polaritás	12
9.1.9 TP szerkesztés	12
9.1.10 Egyszerű keresés	12
9.1.11 Összetett keresés	13
9.2 CA beállítások (opcionális)	13
10. Rendszerbeállítás	13
10.1 Nyelv	13
10.2 TV rendszer	14
10.3 Helyi idő beállítása	14
10.4 Időzítő (Timer)	14
10.5 Újraindulási csatorna	15
10.6 Csatorna típus	15
10.7 OSD beállítások	16
10.8 Gyermezkár	16
11. Eszközök	16
11.1 Információ	17
11.2 Műhold kalauz	17
11.3 Alapbeállítások	17
11.4 Szoftverfrissítés	18
12. Játékok	18
12.1 Tetris	18
12.2 Snake	18
12.3 Othello	18
13. Hibaelhárítás	19
14. Műszaki adatok	20
15. Megfelelőségi nyilatkozat	21

1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Figyelmeztetés:



A háromszögben látható villám jel arra figyelmeztet, hogy a készülékben nagyfeszültség található amely áramütést okozhat.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

FIGYELEM:
az áramütés elkerülése érdekében ne távolítsa el a fedelet vagy hátlapot. A javítást kizárólag szakember végezheti.



A háromszögben látható felkiáltójel arra figyelmeztet, hogy a készülékhez fontos üzemeltetési és karbantartási utasítás tartozik.

FIGYELEM: Ne használja a készüléket olyan helyen ahol nedvesség érheti, vagy a belsejébe víz kerülhet. Tartsa távol a virágvázáktól, mosogatóktól, fürdőkádaktól, medencéktől, stb.

FIGYELEM: A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen a készülékre gyertyát, lámpát, stb.

FIGYELEM: A készüléket csak a kezelési útmutatóban leírtak szerint szabad a hálózatra csatlakoztatni. Ha nem biztos az otthonában található áramerősséget illetően (120V vagy 230V) érdeklődjön az áramszolgáltatónál.

FIGYELEM: A készülékben diódák találhatók. Ne bontsa szét a készüléket és ne érintse meg a benne található alkatrészeket. A készülék szétbontását bizza megfelelően képzett szakemberre.

Megjegyzés: A készülék biztonságos működtetése érdekében, kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági előírásokat.

Megjegyzés: A készülékben diódák találhatók. A sugárzás elkerülése érdekében ne bontsa szét a készüléket.

A készülék tisztítása: Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket. A készülék borítólemezeinek, előlapjának és a távirányító tisztításához használjon gyenge tisztítószerbe áztatott puha törölkendőt.

Tartozékok: A gyártó jóváhagyása nélkül ne csatlakoztasson semmilyen tartozékot vagy készüléket mivel az tűz, áramütés vagy baleset veszélyes lehet.

Elhelyezés: A működés során keletkező meleg levegő szabadon kell távozzon a készülékből, ezért ne helyezze zárt helyre és ne takarja le. Biztosítson megfelelő levegőmozgást. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat és ne helyezze a készüléket melegítőtestekre és más hőforrásokra.

Hálózati csatlakozó: A csatlakozókábelt olyan helyen kell elvezetni ahol nem léphetnek rá vagy csípődhet be. Különös figyelmet kell fordítani a csatlakozódugókra, valamint a készüléken található csatlakozásra.

Tárgyak és folyadékok: Ne juttasson kisméretű tárgyakat vagy folyadékokat a készülék belsejébe, mivel az tűz, áramütés vagy baleset veszélyes lehet.

Megjegyzés: A készülék lencséin pára képződhet

- ha a készüléket hidegből meleg helységbe viszik.
- egy fűtőberendezés bekapcsolása után.
- párás vagy nagyon nedves szobában.

Ha a készülék belsejében pára képződik, működési rendellenességek léphetnek fel. Ennek elkerülése érdekében áramtalanítsa a készüléket és várjon körülbelül két órát a párasodás megszűnéséig.

Alkatrészcsere: Amennyiben a készülékben alkatrész kell cserélni, bizonyosodjon meg, hogy csak a gyártó által jóváhagyott, vagy az eredetivel mindenben megegyező alkatrész kerül a készülékbe. Nem megfelelő alkatrész használata tűz, áramütés vagy baleset veszélyes lehet.

Biztonsági ellenőrzés: Karbantartási és javítási műveletek elvégzése után kérje meg az ebben illetékes szakembert, hogy ellenőrizze a készülék működését.

2. KÖRNYEZETVÉDELEM



Figyelem!

A készüléken található fenti jel azt jelzi, hogy használt elektromos berendezéseket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Az ilyen készülékeket külön begyűjtési rendszer szerint kell kezelni.

Háztartásokban található készülékek begyűjtése az Európai Unióban

A használt elektromos készülékeket és berendezéseket az erre vonatkozó előírások szerint kell kezelni, ami kiterjed a készülékek megfelelő kezelésére, feldolgozására és újrahasznosítására. A tagállamokra vonatkozó előírások szerint a háztartások a használt készülékeket díjmentesen leadhatják az erre kijelölt begyűjtőhelyeken. Bizonyos országokban a használt készülékeket a kereskedőknél is le lehet adni, amennyiben új, hasonló készüléket vásárol nála. További részletekért forduljon a helyi hatóságokhoz. Amennyiben a készülék elemmel vagy akkumulátorral működik, ezeket az erre kijelölt helyre dobja. Az előírások betartásával elősegíti a hulladékok megfelelő kezelését, feldolgozását és újrahasznosítását és ezáltal hozzájárul a környezetre és egészségre negatív hatással járó környezetkárosítás megelőzéséhez.

Cégekre vonatkozó előírások

Az Európai Unióban

Üzleti célokra használt készülékek kiselejtezése és kezelése:

Kérjük lépjen kapcsolatba a Karmacom Kft. képviselőjével és tájékozódjon a készülék visszavételéről.

Előfordulhat, hogy a készülékek visszaváltása és újrahasznosítása során felmerülő költségek miatt kisebb összeget kell fizetni.

Nem EU országokban

A készülék megfelelő kiselejtezésére vonatkozó előírásokért forduljon a helyi hatóságokhoz.

3. TÁVIRÁNYÍTÓ

A távirányító segítségével a készüléket ki/be lehet kapcsolni, kezelheti a képernyőmenüket és többféle gyorsbillentyű funkciót is használhat.

POWER

A készülék be és kikapcsolása.

MUTE

Néma üzemmód be és kikapcsolása.

MENU

A főmenü megjelenítése a képernyőn, illetve visszalépés előző menüpontra vagy állapotra.

(PREVIOUS)

Visszalépés előző menüpontra vagy állapotra.

SAT

Műhold lista megjelenítése.

EXIT

Egy kiválasztás elvetése, kilépés a menüből.

TV / Rádió

Váltás a TV és Rádió üzemmódok között.

í (Information)

Csatorna paraméterek vagy az aktuális szolgáltató információk megjelenítése.

NUMERIC KEYS

Csatornák kiválasztása vagy program paraméterek megadása.

OK

Menüpont kiválasztása vagy beállítás jóváhagyása.

II (Pause)

Képkimerevítés funkció. Első megnyomásra kimerevíti a képet. Második megnyomásra visszatér a normál üzemmódba.

◀▶ Gombok

Hangerő beállítása vagy menükben balra-jobbra lépés.

▲▼ Gombok

Csatornaváltás vagy menükben fel-le lépés.

UHF

Ha a TV készülékre RF Modulator (UHF) csatlakozik, a fel és le gombokkal kiválaszthatja a CH21 és CH69 közötti kimeneti csatornát.

FAV(FAVORITE)

Váltás kedvencek csatornákra és kedvencek csatorna lista megjelenítése.

AUDIO

Bal, jobb, sztereo audio mód kiválasztása.

P+/P-

Kurzor léptetése előző-következő oldalra a menükben vagy csatorna listákban.

TV/SAT

TV és műholdvevő üzemmód váltása.

🔍 (Zoom)

X1 és X16 közötti képkinyújtás kiválasztása.

EPG (Electronic Program Guide)

Elektronikus műsorújság.

🔊 (Piros gomb)

Bal, Jobb, Sztereo audio csatornák beállítása.

☐ (Fehér gomb)

Felirat megjelenítése.

☐ Teletext (Kék gomb)

Az aktuális csatorna teletext szolgáltatásának megjelenítése.

⌚ Timer (Sárga gomb)

Időzítő beállítása 8 különböző feladatra.


☐ Multikép (Zöld gomb)

Több csatorna megjelenítése, kiválasztás a ◀▶▲▼ és az OK gomb megnyomásával.

🔍 (Keresés)

Csatornák keresése kezdőbetű szerint.

SSD-540,550,560

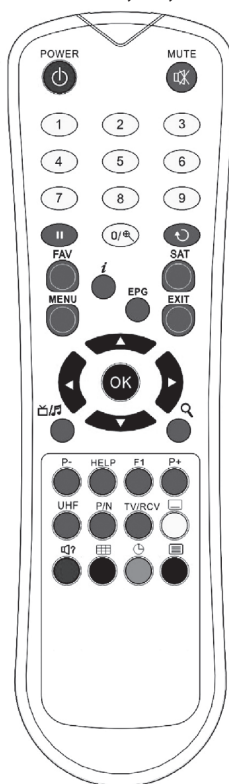

SSD-549



4. AZ ELŐLAP

Power gomb (opcionális): A készülék ki és bekapcsolása.

◀▶ **gombok (opcionális):** hangerő beállítása vagy kurzor mozgatása balra/jobbra a menükben.

▲▼ **gombok (opcionális):** csatorna váltás vagy kurzor léptetése a menükben.

Bekapcsolás jelző led: a készülék működése közben világít.

Jelerősség led: ha a beérkező jel megfelelő erősségű, a led világít.

Távérzékelő: a távirányító infravörös jeleit érzékeli.

Kijelző (4-számjegy/7-segmens) (opcionális): A készülék aktuális állapotát mutatja.


MENU gomb (opcionális): Belépés a főmenübe.

OK gomb (opcionális): TV/Rádió csatornalista megjelenítése vagy menükiválasztás jóváhagyása.


Kártyanyílás (opcionális): típustól függően, a készüléken egy vagy két CONAX kártyanyílás található.

5. A HÁTLAG

SSD-540,550,560

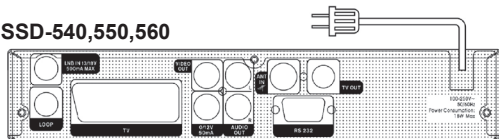

SSD-549



Az alábbi ábrán láthatók a készülék csatlakoztatási pontjai.

A készüléket hálózatra csatlakoztatni csak az összes csatlakoztatás elvégzése és ellenőrzése után szabad.

LOOP: további vevőkészülék csatlakoztatása.

13/18V 500mA MAX LNB IN: az antenna vevőfej csatlakoztatása koaxiális kábelrel.

RF IN (opcionális): analóg TV antenna csatlakoztatása.

RF OUT (opcionális): TV készülék csatlakoztatása RF kábelrel.

VIDEO: Videókészülék RCA csatlakozója.

0-12 V: Külső 0V/12V kapcsoló 12V-s csatlakozója.

AUDIO R/L: RCA csatlakozók külső audió erősítő vagy lejátszó csatlakoztatására.

RS 232C soros port: a készülék csatlakoztatása számítógépre.


TV: TV készülék csatlakoztatása SCART kábelrel.

S/PDIF (opcionális): digitális audió csatlakozó.

6. A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

A vevőkészüléket háromféleképpen lehet csatlakoztatni a már meglévő TV rendszerre. A lehető legjobb eredmény elérése érdekében ajánlott valamelyik alábbi csatlakoztatási módot alkalmazni:

1. A SCART kábel egyik végét csatlakoztassa a vevőkészülék hátoldalán található SCART csatlakozóra, a másik végét pedig a TV készülék SCART csatlakozójára.
2. Az RCA kábel egyik végét csatlakoztassa a vevőkészülék hátoldalán található RCA csatlakozóra, a másik végét pedig a TV készülék RCA csatlakozójára.
3. Amennyiben a TV készüléken nincs RCA csatlakozó, RF kábelrel csatlakoztassa össze a készülék RF kimenetét és a TV RF bemenetét (opcionális).

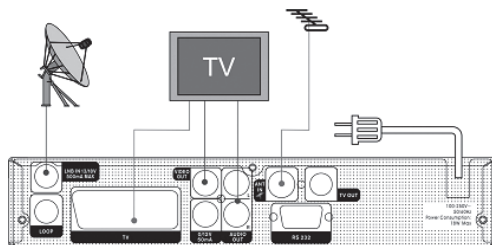

Végül csatlakoztassa a műholdvevő antenna koaxiális kábelét a készülék LNB IN csatlakozójára.

Külső audió/ Hi-Fi rendszerek

Külső audió rendszerek csatlakoztatásához a vevőkészüléknek rendelkeznie kell két RCA csatlakozóval, amit Audio L és R jelöl.

Stereo RCA kábelrel csatlakoztassa a vevőkészülék AUDIO L,R csatlakozóit a hi-fi rendszer LINE, AUX, SPARE vagy EXTRA jelölésű bemeneteire.

Motoros forgatórendszer csatlakoztatása (DiSEqC 1.2)

Koaxiális kábelrel csatlakoztassa a vevőkészülék LNB IN bemenetét a DiSEqC 1.2 motoros forgató REC vagy Receiver jelölésű csatlakozójára. Az antenna LNB fejét koaxiális kábelrel csatlakoztassa a DiSEqC 1.2 motoros forgató LNB csatlakozójára.

Készülékeink kompatibilisek a DiSEqC 1.0 és DiSEqC 1.2 rendszerekkel, így a vevőkészülékre egyszerre több antenna is csatlakoztatható. Ha két vagy több rögzített antennával rendelkezik, ajánlott a DiSEqC 1.0 kapcsoló használata. Koaxiális kábelrel csatlakoztassa az első LNB-t a DiSEqC kapcsoló LNB 1 vagy LNB A jelölésű bemenetére, hasonlóképpen csatlakoztassa a többi LNB-t is.

Koaxiális kábellel csatlakoztassa a DiSEqC kapcsoló RF kimenetét a vevőkészülék LNB IN jelölésű csatlakozójára.

A digitális vevőkészülékre egy műholdvédő antenna vagy több LNB fejes rendszer is csatlakoztatható.

7. ALAPFUNKCIÓK

7.1 A vevőkészülék bekapcsolása

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a főkapcsolót. Első bekapcsoláskor az alapbeállítás szerinti csatorna lista első csatornája, egyébként az utoljára nézett csatorna jelenik meg.

Gyakran feltett kérdések

K: A vevőkészülék bekapcsolása után a TV képernyőn nem jelenik meg semmi:

F: Ellenőrizze, hogy a TV a megfelelő videó bemenetre van állítva (nem TV csatornákra). Ha például a készüléket a TV Video1 bemenetre csatlakoztatta, akkor a TV-t is Video1 módra kell állítani.

K: A vevőkészülék bekapcsolása után a TV képernyőn a "Nincs jel" felirat jelenik meg.

F: Azt jelenti, hogy a kiválasztott csatormán nincs jel. Ennek több oka lehet:

1. A kiválasztott csatorna nem a beállított műholdon van. Megoldás lehet más csatorna kiválasztása.
2. Az aktuális csatorna jel túl gyenge. Keressen más, erős jelű csatornákat. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérje szakember segítségét.
3. Dual LNB-t használ, meg kell változtatni az LNB típust.

7.2 Készenléti állapot

1. A főkapcsoló megnyomásával [⏻] a készülék készenléti állapotba állítható.
2. Ha készenléti állapotban újra megnyomjuk a főkapcsoló gombot, a készülék az utoljára nézett csatornára kapcsol.
3. A készenléti állapot megszüntetéséhez a készülék hátoldalán található kapcsolót kell kikapcsolni.

7.3 Következő/előző csatorna

Teljes képernyős üzemmódban a csatornákat a Fel/Le gombokkal lehet váltani.

7.4 Hangerő

Teljes képernyős üzemmódban a hangerőt a Jobbra/Balra gombokkal lehet állítani.

7.5 Számjegygombok

Teljes képernyős üzemmódban a számjegygombokkal és az OK gombbal a csatornákat közvetlenül lehet kiválasztani.

7.6 Néma üzemmód

1. A néma üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a [M] gombot. A némítást egy ikon jelzi.
2. A hang visszaállításához nyomja meg újra ezt a gombot.

7.7 Képkimerevítés (opcionális)

1. Egy képkocka kimerevítéséhez nyomja meg a Pause [II], gombot. Ezután az adott kép leáll, de a csatorna hangja tovább hallható.
2. A gomb újbóli megnyomására a képernyőn megjelenik az aktuális képkocka és hallható az ennek megfelelő hang is.

7.8 Visszalépés

A "Recall" [↶] gomb megnyomásával az előző csatornára lehet visszalépni.

7.9 FAV

1. Teljes képernyős üzemmódban a [FAV] gomb megnyomására a képernyő bal oldalán megjelenik a kedvencek csoport.
2. A listán található csatornákat a Fel/Le gombokkal lehet kiválasztani és az OK gombbal megjeleníteni.
3. A ◀, ▶ és ▲, ▼ gombok az Oldal fel/Oldal le funkcióknak felelnek meg.
4. A kedvencek csoportban a "TV csatorna lista" menüben beállított csatornák találhatók (lásd a Kedvencek részt).
5. Az Exit gomb megnyomásával kilépünk a "Kedvencek" menüből.

? Gyakran feltett kérdések

K: A FAV gomb megnyomása után miért jelenik meg a "Nincs kedvenc program" felirat?

F: A felirat azért jelenik meg, mert nincs kedvenc program beállítva (lásd a Kedvencek részt).

7.10 Zoom (Nagyítás)

1. A Zoom [0/🔍] gombbal ki lehet nagyítani az aktuális kép egy bizonyos részét.
2. A Zoom gomb újbóli megnyomására a képrészlet x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16 nagyításban jelenik meg.
3. A "x2 ~ x16" nagyításban a ◀, ▶/▲, ▼ gombokkal a kinagyított területet lehet mozgatni.
4. Kilépéshez és a "Zoom" ablak bezárásához nyomja meg az Exit gombot.



7.11 Audió üzemmódok

1. Teljes képernyős üzemmódban az Audio gomb [] megnyomásával a képernyő jobb oldalán megjelenik az "Audio Mode" ablak.
2. A kijelölés a ▲, ▼ gombokkal mozgatható, a kijelölt menüpontokat a ◀, ▶ gombokkal lehet változtatni.

7.12 Információk

Teljes képernyős üzemmódban az Info [] gomb megnyomásával megjelenik az információs ablak amelyben az aktuális csatorna adatai láthatók.

7.13 EPG

1. Az elektronikus program ismertető (EPG) segítségével részletes adatokat kapunk a fogható csatornákról, úgy mint a csatorna lista, a kezdési és befejezési időpontok, stb.
Az [EPG] gomb megnyomására megjelenik az EPG képernyő.
2. A [▲, ▼] gombokkal a csatornákat lehet váltani.
3. A zöld gomb megnyomásával további információkat kapunk az aktuális csatornáról.
4. A sárga gomb megnyomásával további információkat kapunk az aktuális csatorna következő műsoráról.
5. Kilépéshez és az "EPG" ablak bezárásához nyomja meg az Exit gombot.

7.14 TV/Rádió

TV üzemmódban a TV/RADIO [] gomb megnyomásával rádió üzemmódra váltunk, rádió üzemmódban pedig TV üzemmódra.

7.15 Csatorna lista

1. Teljes képernyős üzemmódban az [OK] gomb megjeleníti a "Csatorna lista" ablakot. Erről részletes leírás a TV Csatorna lista fejezetben található.
2. "Csatorna lista" menüben az OK gomb megnyomásával visszatérünk a teljes képernyős üzemmódba.

7.16 Műhold váltás

1. Teljes képernyős üzemmódban a [SAT] gomb megjeleníti a beállított műholdak listáját, valamint ezek között vált.
2. Teljes képernyős üzemmódban az [OK] és a ◀, ▶ gombokkal a műholdakat közvetlenül lehet váltani.

7.17 Multikép

Teljes képernyős üzemmódban a [] gomb a csatornákat az alábbi képernyőn látható módon jeleníti meg:

1. Multikép üzemmódban a képernyőn 9 csatorna (állók) képe jelenik meg, csak a kijelölt csatorna látható normál üzemmódban.
2. 2 A ◀, ▶ / Ch/ ▲, ▼ / V gombokkal a kijelölés mozgatható a látható programképek között.




3. A kijelölt csatornán állva az OK gomb megnyomásával a csatorna teljes képernyős üzemmódban jelenik meg.

8. CSATORNÁK

A [Menu] gomb megnyomása után az alábbi kép jelenik meg:

1. A Fel/Le gombokkal az alábbi menüpontok közül lehet választani: Channel (Csatorna), Installation (Telepítés), System (Rendszer), Tools (Eszközök) és Game (Játékok).
2. A kiválasztott menüpontot az [OK] gomb megnyomásával lehet előhívni.

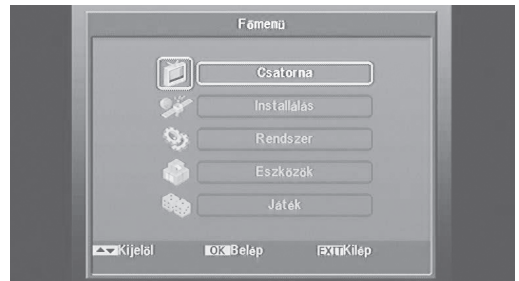

A "Csatorna" menüben:

1. A Fel/Le gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot: TV Channel Manager (TV csatorna rendező), Radio Channel Manager (Rádió csatorna rendező).



2. A kiválasztott menüpontba az [OK] gomb megnyomásával lehet belépni.

8.1 TV csatorna rendező

A "TV Csatorna rendező" menüben az alábbi ablak jelenik meg:



1. A csatornákat a Fel/Le gombokkal lehet kiválasztani, az [OK] gombbal pedig a jobboldali ablakban megjeleníteni.
2. A [P+/-] gombokkal a csatornalistán oldalanként lehet lépegetni.
3. A Jobbra/Balra gombokkal a "Program csoportok" között lehet váltani.
4. A [Menu] vagy [Exit] gombokkal teljes képernyő üzemmódra lehet váltani.
5. A színes funkciógombokkal a "Csatorna rendező" funkciókat lehet előhívni.

8.1.1 Csoportok



1. A piros gomb megjeleníti a fenti "Csoport" ablakot.
2. Egy csoport kiválasztásához nyomja meg a Fel/Le, majd az [OK] gombot.
3. A "Csoport" lista bezárásához nyomja meg a piros vagy a [Menu] gombot.

8.1.2 Átlépés

1. A "TV Csatorna rendező" menüben nyomja meg a zöld gombot, ezután a kijelölt csatornanev jobb oldalán megjelenik az átlépés jel.
2. Mentés és kilépés után a megjelölt csatornát teljes képernyő üzemmódban csatorna váltáskor a rendszer átlépi.



8.1.3 Szerkesztés

A sárga gomb megnyomására megjelenik egy párbeszéd ablak amely a jelszót kéri. Helyes jelszó megadása után az alábbi kép jelenik meg. Alapbeállítás szerint a jelszó 0000.



8.1.3.1 Törlés

1. Ebben a menüben a piros gomb törlésre jelöli a kiválasztott csatornát.
2. Újbóli megnyomásra megszünteti a törlés kijelölést.
3. Kilépéskor a rendszer megkérdezi, hogy menti-e a változtatásokat. Az "Igen" kiválasztásával menti a változtatásokat.

8.1.3.2 Létrehozás

Ebben a menüben a zöld gomb megnyomására megjelenik az alábbi ablak:

1. A "Műhold" menüpontban nyomja meg az [OK] gombot, ami előhívja a műhold listát. Innen ki lehet választani a melyik műholdra akarjuk beállítani a rendszert.



2. A "TP Index" menüpontban a hangerő Fel/Le gombokkal a TP értéket lehet megváltoztatni és megjelenik a következő három tétel.
3. A "Név" menüpontban az [OK] gomb megjeleníti a billentyűzetet amellyel meg lehet változtatni a kiválasztott csatorna nevét.
4. A "Video PID", "Audio PID" és "PCR PID" menüpontokban a megfelelő értékeket a számjegy gombokkal közvetlenül lehet megadni.
5. A szükséges változtatások után válassza ki a "Ment" menüpontot és nyomja meg az [OK] gombot, ezzel menti a változtatásokat és kilép az "Szerkesztés" menüpontból. Ha az [Exit] menüponton nyomja meg az [OK] gombot, kilép az "Szerkesztés" menüből és nem menti a változtatásokat.

8.1.3.3 Szerkesztés

Ebben a menüben a sárga gomb megnyomására megjelenik az alábbi képernyő:



1. A "Név" menüponton az [OK] gomb megjeleníti a billentyűzetet, amellyel meg lehet változtatni a kiválasztott csatorna nevét.
2. A "Video PID", "Audio PID" és "PCR PID" menüpontokban a számjegyek bevitelével meg lehet változtatni a kiválasztott tétel értékeit.
3. A szükséges változtatások után válassza ki a "Ment" menüpontot és nyomja meg az [OK] gombot, ezzel menti a változtatásokat és kilép az "Szerkesztés" menüpontból. Ha az [Exit] menüponton nyomja meg az [OK] gombot, kilép az "Szerkesztés" menüből és nem menti a változtatásokat.

8.1.3.4 Lezárás

Ebben a menüben a kék gomb megnyomására a kiválasztott csatorna neve mellett megjelenik a "lezárás" jel. Mentés és kilépés után az adott csatorna kiválasztásakor a rendszer kéri a megfelelő jelszót.

8.1.3.5 Áthelyezés

1. Ebben a menüben a fehér gomb megnyomására a kiválasztott csatorna neve mellett megjelenik az áthelyezés jel.

2. A Fel/Le gombokkal mozgassa a csatornát a kívánt helyre.
3. Az [OK] megnyomásával a csatornát áthelyezi a kiválasztott helyre.
4. Kilépéskor a rendszer megkérdezi, hogy menti-e a változtatásokat. Az "Igen" opcióval jóváhagyja a változtatásokat.

8.1.4 Rendezés



1. A kék gomb megnyomására megjelenik a fenti "Rendez" ablak. A csatornákat ötféleképpen lehet rendezni. A Fel/Le gombokkal kiválasztja a kívánt menüpontot és az [OK] gombbal jóváhagyja a kiválasztást.
2. Az öt rendezési sorrend az alábbi:
 - Default (Alapbeállítás): rendezés a keresési eredmény alapján.
 - Név szerint (A-Z): A csatornákat ABC sorrendbe rendezi, a "\$" jelet nem veszi figyelembe.
 - Név szerint (Z-A): A csatornákat fordított ABC sorrendbe rendezi, a "\$" jelet nem veszi figyelembe.
 - FTA: A csatornákat aszerint rendezi hogy az szabadon fogható (FTA) vagy kódolt. A szabadon fogható csatornákat a lista elején, a kódoltakat a lista végén rendezi.
 - Lock (Záról): Az összes lezárt csatornát a TV csatorna lista végére rendezi.

8.1.5 Kedvencek



1. A fehér gomb megnyomására megjelenik a fenti "Kedvencek" ablak.

- A Fel/Le és az [OK] gombokkal nyolc kedvenc csoportot választhat ki. A kiválasztott csoport neve mellett megjelenik a kedvencek jel.
- Egy, már kedvenként megjelölt csoporton állva az [OK] gomb megnyomásával megszünteti a kijelölést.
- A megjelölés után az [Exit] gombbal visszalép a "TV Csatorna listába", ahol a megjelölt csatorna neve mellett már látható a kedvencek jel.

8.1.6 Keresés



- A [Find] gomb megnyomására megjelenik a fenti képernyő.
- A Fel/Le és Jobbra/Balra gombokkal a kijelölést lehet mozgatni, az [OK] gomb megnyomásával pedig a kiválasztott szimbólumot vagy betűt lehet a párbeszéd ablakba helyezni.
- A betűk megadása után a rendszer kikeresi a megfelelő csatornát a bal oldali listában és listába rendezi a találatokat.
- Az [Exit] gombbal kilép a "Keresés" ablakból, a kívánt csatornát pedig a csatorna listából lehet kiválasztani.


8.2 Rádió csatorna lista

A rádió csatorna rendező alapvetően megegyezik a TV csatorna rendezővel. Egy pontban van eltérés, mivel a rádió csatorna rendezőben nincs videó információ, a jobb oldali előnézeti ablakban mindig a rádió logója jelenik meg.

9. TELEPÍTÉS

9.1 Antenna beállítások

Az alábbi képernyő jelenik meg ebben a menüben:

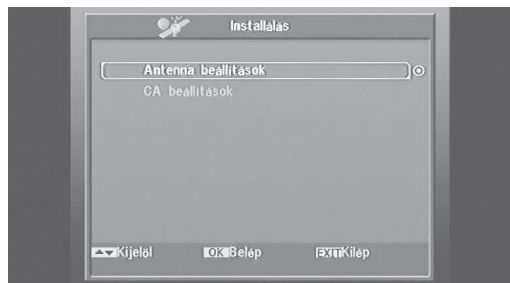

9.1.1 Műhold

Műhold: az [OK] megnyomásával belép a műhold listába.



- A színes funkciógombokkal a műholdakat hozzá lehet adni a listához, szerkeszteni vagy törölni lehet. A [P+/P-] gombokkal a listában oldalanként lehet fel/le lépni.

9.1.2 LNB típus

Ebben a menüpontban a hangerő Jobbra/Balra gombokkal a "Standard", "Felhasználó" és "Univerzális" üzemmódok között lehet váltani. Ha például Dual LNB-t használ, akkor a listában a "Felhasználó" opciót kell kiválasztani és meg kell adni a megfelelő LNB paramétereket.

9.1.3 DiSEqC

DiSEqC: Ebben a menüpontban a hangerő Fel/Le gombokkal lehet változtatni a beállításokon.


Itt is többféle beállítás lehetséges:

- Disable: DiSEqC kapcsoló nélkül.
- 1/2, 2/2: két egységes DiSEqC
- 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 egységes DiSEqC
- 1/8, 2/8... 8/8: 8 egységes DiSEqC
- 1/16, 2/16... 16/16: 16 egységes DiSEqC.

9.1.4 Pozicionáló

A "Pozicionáló" menüpontban a hangerő Jobbra/Balra gombokkal a "Ki / DiSEqC 1.2 / USALS" beállításokat lehet változtatni.



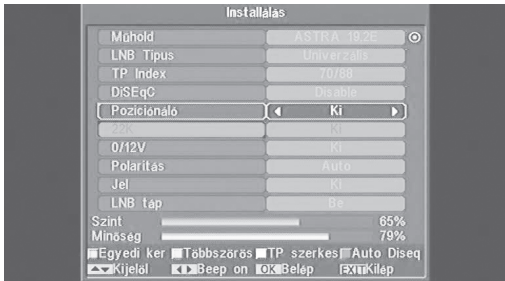

9.1.5 22k

Ebben a menüpontban a Jobbra/Balra gombokkal a beállítást "Be / Ki" állapotra lehet állítani. Az "Be" állapotban a készülék a TV és rádió jeleket 22K porton keresztül veszi. Ha a "Ki" állapotra van állítva, a készülék a jeleket OK porton keresztül veszi.

! Megjegyzés: Ha az "Univerzális" LNB típus van beállítva, a 22K értéken nem lehet változtatni.

9.1.6 0/12V

Ebben a menüpontban a Jobbra/Balra gombokkal a beállítást "Be / Ki" állapotra lehet állítani. Az "Be" állapotban a készülék a TV és rádió jeleket 12V porton keresztül veszi. Ha a "Ki" állapotra van állítva, a készülék a jeleket 0V porton keresztül veszi.

9.1.7 Toneburst

A "Toneburst" menüpontban a Jobbra/Balra gombokkal a funkciót "Ki/Be"-re lehet állítani.

9.1.8 Polaritás

A "Polaritás" menüpontban a Jobbra/Balra gombokkal a beállítást "Auto / Vízszintes / Függőleges" állapotra lehet állítani.

9.1.9 TP szerkesztés

A "TP Szerkesztés" (Transzponder szerkesztés) menüben az alábbi képernyő jelenik meg:

1. A "SAT" menüpontban a Jobbra/Balra gombokkal ki lehet választani melyik műholdon végezze a keresést, vagy az [OK] gombbal lépünk be a műhold listába.



2. A "TP Index" menüpontban a transzponder keresés mellett a hozzáadás és törlés funkciót is lehet használni.

- A zöld gomb (Hozzáad.) megnyomására a "TP Index"-ben megjelenik egy új ablak, ahol meg kell adni az új transzponder TP frekvenciáját ("Frekvencia") és jelsebességét ("Symbol Rate"). Ezeket az értékeket a számjegyombokkal lehet bevinni. A megadható értékek "3000~13450 MHz" és "1000~45000Ks/s".
 - A sárga gomb megnyomásakor figyelmeztető felírat megkérdezi, hogy valóban töröljük-e a kiválasztott transzpondert. Az "Igen" kiválasztásával a transzpondert törli és ennek megfelelően a transzponderek száma eggyel csökken.
3. A már létező transzponderek "Frekvencia" és "Symbol Rate" értékeit a számjegyombokkal változtatni lehet, vagy a Jobbra/Balra gombokkal ki lehet választani a megfelelőt.
 4. A "Polaritás" és "TP scan" (piros gomb) funkciókkal a keresési módokat lehet beállítani, a Jobbra/Balra gombokkal pedig meg lehet adni egy új értéket. A "Polaritás"-ban be lehet állítani, hogy az adott transzpondert horizontális vagy vertikális módban keresse.
A "TP scan"-ben be lehet állítani hogy a rendszer az összes csatornát vagy csak a szabadon fogható csatornákat keresse.
 5. A beállítások elvégzése után nyomja meg a "TP Scan" gombot (piros gomb). A feljövő ablakban állítsa be a keresési módot, műsortípust és a NIT (be/ki) keresési módot. A keresés elkezdéséhez nyomja meg az [OK] gombot.
 6. A "TP szerkesztés" menüpontból való kilépéshez és az aktuális paraméterek elmentéséhez nyomja meg az [Exit] gombot.

9.1.10 Egyszerű keresés

1. A Balra/Jobbra gombokkal válassza ki a keresési módot. A gyors keresésben a rendszer az alapbeállítás szerinti adatok alapján keres a létező transzponderek között. A részletes

keresésben a rendszer a TP adatok megadása nélkül keres.

- Az [OK] megnyomása után megjelenő párbeszédablakban adja meg a keresési módot, műsortípust és a NIT keresési módot. A keresés elindításához nyomja meg az [OK] gombot.


9.1.11 Összetett keresés

- Az összetett keresés (zöld gomb) üzemmódban a rendszer a felhasználó által megadott módon végigkeresi a műholdakat.
- A Balra/Jobbra gombokkal lehet kiválasztani a keresési módot: gyorskeresésben a rendszer a létező transzpondereket keresi, részletes keresésben TP adatok megadása nélkül, minden elérhető transzpondert végigkeres.
- Az "Keres" (piros gomb) megnyomására megjelenő párbeszédablakban meg kell adni a keresési módot, a műsortípust és a NIT keresési módot. Az adatok bevétele után az [OK] gomb megnyomása elindítja a keresést.

9.2 CA beállítások (opcionális)

A készülék egy CONAX rendszerű kártyafogadó egységgel van ellátva. (opció) A szolgáltatók által forgalmazott kártyákkal lehetőség van az ebben a rendszerben kódolt csatornák dekódolására. Ebben a menüben a képernyő alján megjelenő üzenetek alapján információkat találunk a készülékbe helyezett kártyáról.

MEGJEGYZÉS: A menüben megjelenő összes információt a kártya tartalmazza, ezért az esetleges problémák a kártya miatt fordulhatnak elő. A kártya behelyezése után a képernyőn megjelenő üzenet a kártyaleolvasását jelzi, majd a "Slot 0:" menüre ok gombot nyomva pedig megjelennek az elérhető információk.

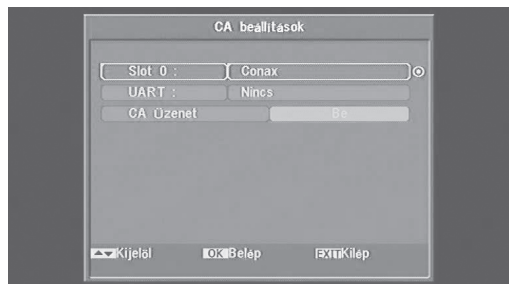

10. RENDSZERBEÁLLÍTÁS

A "Rendszerbeállítás" menübe lépve az alábbi képernyő jelenik meg:



Ebben a menüben az alábbi funkciók érhetők el:

- A Fel/Le gombokkal lehet kiválasztani a kívánt menüpontot: Nyelv, TV rendszer, Helyi idő beállítása, Timer, Újraindulási csatorna, Csatorna típus, OSD beállítások, Gyermekzár.
- Belépéshez a kiválasztott menüpontba nyomja meg az [OK] gombot.

10.1 Nyelv

A "Nyelv" menüben az alábbi képernyő jelenik meg:



- A Jobbra/Balra gombokkal az alábbi nyelvek közül választhatunk: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, török, portugál, arab, lengyel, ukrán, perzsa, román, magyar, kurd, boszniai, horvát, bolgár, cseh, indonéz, szlovén, görög, svéd, szlovák és holland. (opcionális)
- First Audio (első audió nyelv): némelyik csatorna esetében több nyelvet is be lehet állítani. Ha az aktuális csatorna rendelkezik a beállított első audió nyelvvel is, a rendszer alapértelmezés szerint ezen a nyelven sugározza a programot. Ha nem, akkor automatikusan a második beállított nyelven sugároz (ha rendelkezésre áll).
- Second Audio (második audió nyelv): Ha az aktuális csatornán nem áll rendelkezésre az első audió nyelv, de létezik a második, akkor a rendszer alapértelmezés szerint a második

nyelven sugározza a programot. Ha a beállított második nyelv sem áll rendelkezésre, a programot a csatorna alapbeállítás szerinti nyelven sugározza.

4. EPG (Elektronikus program ismertető): A Balra/Jobbra gombokkal az EPG nyelvet lehet beállítani.
5. Subtitle Language (Felirat nyelv): A Balra/Jobbra gombokkal a felirat nyelvet lehet beállítani.
6. Teletext: A Balra/Jobbra gombokkal a teletext nyelvet lehet beállítani.
7. Kilépéshez a "Nyelv" menüből nyomja meg az [Exit] gombot.

10.2 TV rendszer

A "TV Rendszer" menüben az alábbi képernyő jelenik meg:



1. Kijelző Mód: a kijelző mód beállítása. Balra/Jobbra gombokkal itt az alábbi üzemmódokat lehet beállítani: Auto / PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC.
2. Megjelenési Mód: a képméret arány beállítása. A Balra/Jobbra gombokkal itt az alábbi képméreteket lehet beállítani: Auto / 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9.
3. Video kimenet: videó kimenet beállítása. A Balra/Jobbra gombokkal CVBS, RGB vagy YUV üzemmódokat lehet beállítani (YUV esetén különleges kábelre van szükség a csatlakoztatáshoz).
4. RF rendszer (opcionális): az RF formátum beállítása. Választható üzemmódok: PAL-BG / PAL-I / PAL-DK / NTSC.
5. RF csatorna: a TV frekvenciasáv beállítása, az alábbi táblázat alapján:

Rendszer	Tartomány
PAL-BG	21-69 (olasz, alapbeállítás) 28-68 (ausztrál)
PAL-I	21~69
PAL-D/K	13~57
NTSC	14~69

Az RF funkcióval egy műholdas csatorna nézése közben TV csatornákat lehet keresni és felvenni a listára anélkül, hogy át kellene állítani a videó AV üzemmódot.

6. Kilépéshez a "TV Rendszer" menüből nyomja meg az [Exit] gombot.

10.3 Helyi idő beállítása

A "Helyi idő beállítása" menübe való belépéskor a következő ablak látható:



- GMT Usage: a greenwichi középidő szerinti beállítás, választható opciók "Be/Ki".
- "GMT Offset" csak akkor változtatható, ha a "GMT Usage" beállítás "Be". A Balra/Jobbra gombokkal a "-12:00 ~ +12:00" közötti értékeket lehet beállítani.
- Nyári: a Balra/Jobbra gombokkal a nyári időszámítást lehet be vagy ki kapcsolni.
- A "Dátum" és "Idő" menüpontokat csak akkor lehet választani, ha a "GMT Usage" beállítás "Ki". Az értékeket a Balra/Jobbra vagy a számjegy gombokkal lehet megadni. Ha az éppen nézett csatorna szolgáltató megadja a időértéket, ebben a menüben az aktuális időpont jelenik meg. Ha nincs ilyen szolgáltatása, a dátumot és időpontot meg kell adni.
- Idő megjelenítése: beállítható, hogy teljes képernyő üzemmódban az idő megjelenjen vagy sem (Be/Ki).
- Kilépéshez a "Helyi idő beállítása" menüből nyomja meg az [Exit] gombot.

10.4 Időzítő

Belépéshez nyomja meg az [enter] gombot.

- Az első oszlopban az aktuális idő információ jelenik meg. Ha az időbeállítás nem jó, a "Helyi idő beállítása" fejezetben leírtak szerint állítsa be az időt.
- Timer száma: időzítés sorszáma. A Balra/Jobbra gombokkal összesen nyolc időzítést lehet kiválasztani.
- Timer Mód: időzítés mód. A beállítható időzítő módok: Off (Ki), Once (Egyszeri), Daily (Napi), Weekly (Heti), Monthly (Havi) és Yearly (Éves).

- Timer szolgáltatás: időzítő szolgáltatás, ahol két üzemmód állítható be: "TV csatorna" és "Rádiócsatorna" (időzítő beállítása csatorna váltásra és ébresztőre) és Üzenet (figyelmeztető üzenet).
- A "Csatorna" opció kiválasztásakor (időzítő beállítása csatorna váltásra és ébresztőre) az alábbi képernyő jelenik meg.



- Ébresztő csatorna: Az [OK] gomb megnyomásával lépjen be a csatorna listába és válassza ki melyik csatornára kapcsolva történjen az ébresztés.
- Ébresztő dátuma: A számjegy-gombokkal adja meg az ébresztés dátumát.
- Időben: ébresztés időpontja. A számjegy-gombokkal adja meg az ébresztés időpontját. Az időpont beállítása után, a megadott időben a rendszer automatikusan a megadott csatornára kapcsol, függetlenül attól hogy a készülék ki van kapcsolva vagy éppen egy másik programot néz.
- Időtartam: Az időtartam megadása után a megadott időpontban a rendszer automatikusan kikapcsol. A funkció kikapcsolásához adja meg a 00:00 időpontot.
- Ha a "Timer szolgáltatás" menüben az "Üzenet" (emlékeztető üzenet) opciót választja, az alábbi képernyő jelenik meg:




- Ébresztő üzenet. A hangerő gombokkal adja meg az üzenet típusát: Birthday (Születésnap), Anniversary (Évforduló) és General (Általános).

- Ébresztés dátuma: a számjegy-gombokkal adja meg a kívánt dátumot.
- Időben: időpont. A számjegy-gombokkal adja meg az üzenet megjelenítés időpontját. Az időpont beállítása után, a megadott időben a rendszer automatikusan a megjeleníti az üzenetet, függetlenül attól hogy a készülék ki van kapcsolva vagy éppen egy másik programot néz.
- A képernyőn megjelenő üzenetet az [Exit] gomb megnyomásával lehet eltüntetni.
- Az aktuális menü bezárásához nyomja meg az [Exit] gombot

10.5 Újraindulási csatorna


Az [OK] gomb megnyomásával lépjen be az "Újraindulási csatorna" menübe, ekkor megjelenik az alábbi képernyő:

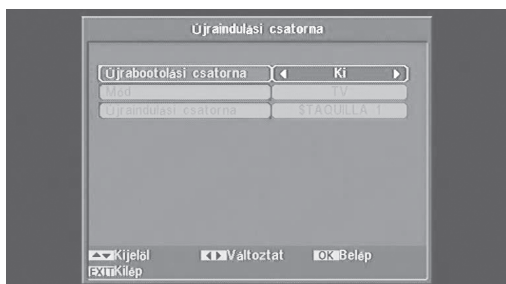

- Ha az "Újrabootolási csatorna" opció "Be"-re van állítva, meg lehet adni milyen módban (TV vagy Rádió) és milyen csatorna jelenjen meg bekapcsoláskor. "Ki" állapotban ez a funkció nem működik.
- A "Mód" menüpontban meg lehet adni, hogy a rendszer TV vagy rádió csatornára kapcsoljon.
- Az "Újraindulási csatorna" menüpontban az [OK] gomb megnyitja a csatornalistát, ahol ki lehet választani, hogy bekapcsoláskor melyik csatorna jelenjen meg.

10.6 Csatorna típus

1. Az [OK] gomb megnyomásával belépünk a "Csatorna típus" menübe, ahol a következő opciók közül lehet választani: "Szabad", "Kódolt" vagy "Mind".
2. Ha például a beállítás "Szabad", teljes képernyő üzemmódban csatorna váltás közben a rendszer automatikusan átlépi a kódolt csatornákat.
3. Kilépéshez a "Csatorna típus" menüből nyomja meg az [Exit] gombot.

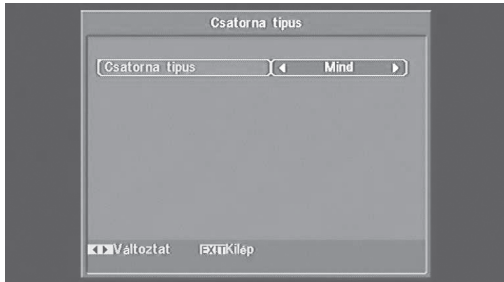

10.7 OSD beállítások

Az "OSD beállítások" menüben az alábbi képernyő jelenik meg:



1. Felirat megjelenítése. A Balra/Jobbra gombokkal "Be" vagy "Ki"-re lehet állítani. "Be"-re állítva a képernyőn megjelenik a felirat (ha az aktuális csatorna támogatja a funkciót). "Ki" pozícióban felirat akkor sem jelenik meg, ha az adott csatorna rendelkezik felirat funkcióval.
2. OSD megjelenítési idő: Teljes képernyő üzemmódban a képernyő alján információk jelennek meg az aktuális csatornáról. Az információ megjelenítés hosszát a Balra/Jobbra "1 másodperc ~ 10 másodperc" időtartamra lehet beállítani.
3. Helyzet: OSD pozíció. Az információs sáv megjelenítésének helye, lehet a képernyő alja vagy teteje.
4. OSD áttetszőség: Az OSD ablak áttetszőségének beállítása. Az értékeket a Balra/Jobbra gombokkal lehet megadni. Öt szint állítható be: 10%, 20%, 30%, és 40% vagy "Off" (nem áttetsző).
5. OSD alapbeállítás betöltése: ha nem elégedett a saját beállításokkal, a menüpontra állva nyomja meg az [OK] gombot, ezzel visszaállítja a gyári alapbeállításokat.
6. Automatic power down (opcionális): a készülék automatikus kikapcsolását állíthatja be a Balra/Jobbra gombokkal.
7. Kilépéshez a "OSD Setting" menüből nyomja meg az [Exit] gombot.

10.8 Gyermezkár

Az "Installálás" menü beállításait és a kiválasztott csatornákat jelszóval lehet levédni. A lezárás beállításait lásd a LOCK fejezetben. Az alábbiakban bemutatjuk a jelszó beállítását és megváltoztatását.


1. A "Gyermezkár" menüpontra nyomja meg az [OK] gombot. A megjelenő párbeszéd ablakban adja meg a jelszót. Ha a jelszó helyes, az alábbi képernyő jelenik meg:



2. Menü zár: menü lezárás. A telepítés menü lezárása jelszóval. Ha a "Menü zár" beállítása "Be", belépéskor a rendszer kéri a jelszót. Ha "Ki", a menü szabadon elérhető.
3. Csatornázár: csatorna lezárás. Ha a beállítás "Be", az adott csatornát csak a jelszó megadása után lehet nézni. Ha "Ki", a csatornákat szabadon lehet kapcsolni.
4. Új jelszó: új jelszó megadása. Az új jelszót a számjegygombokkal lehet megadni. A 4 számjegy megadása után a kijelölés átugrik a "Jelszó megerősítés" ablakra, ahol az új jelszót újra meg kell adni. Ha a bevitt adatok megegyeznek, megjelenik a "Sikeres jelszóváltoztatás! Igen?". Ok gombot megnyomva menti a beállításokat és egyben ki is lép a "Gyermezkár" menüből.

11. ESZKÖZÖK

Belépéskor a "Eszközök" menübe az alábbi képernyő jelenik meg:

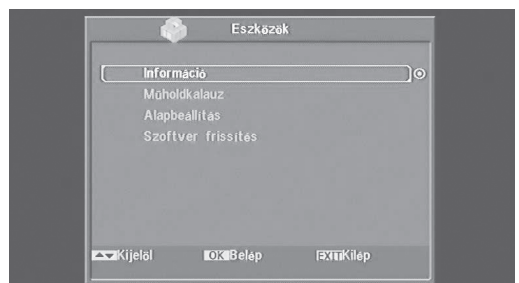

1. A Fel/Le gombokkal az alábbi menüpontok között lehet választani: Information (Információ), Satellite Guide (Műholdkalauz), Default Value (Alapbeállítások) Software Upgrade (Szoftver frissítés).
2. A kiválasztott menüpontba az [OK] gomb megnyomásával lehet belépni.

11.1 Információ



1. Az "Információ" menüben a fenti képernyő jelenik meg, ahol a szoftver és hardver információkat láthatjuk.
2. Kilépéshez a "Információ" menüből nyomja meg az [Exit] gombot.

11.2 Műholdkalauz

A "Műholdkalauz" menüben az alábbi képernyő jelenik meg:



Ebben a menüpontban a helyi hosszúsági és szélességi fokokat, valamint a műhold koordinátáit lehet megadni. A készülék beméri az antenna oldalszögét és emelkedési szögét, ennek alapján el lehet végezni az antenna finombeállítását.


1. A számjegygombokkal adja meg a "Helyi hosszúságérték", "Helyi szélességérték" és "Műhold hosszúságérték" értékeket.
2. A Balra/Jobbra gombokkal a "Helyi hosszúságérték" és "Műhold hosszúságérték" opcióban adja meg a kelet vagy nyugat irányt, és a "Helyi szélességérték" opcióban adja meg az észak vagy dél irányt.
3. Jelölje ki a "Kalkulál" opciót és nyomja meg az [OK] gombot. A képernyő alján a készülék

automatikusan kiszámolja a megfelelő értékeket.

4. Az "Írány" a déli irány és a műhold közötti szöget jelenti.
5. Visszalépéshez az "Eszközök" menübe nyomja meg az [Exit] gombot.

11.3 Alapbeállítások

Ebben a menüpontban az [OK] gomb megnyomása után:

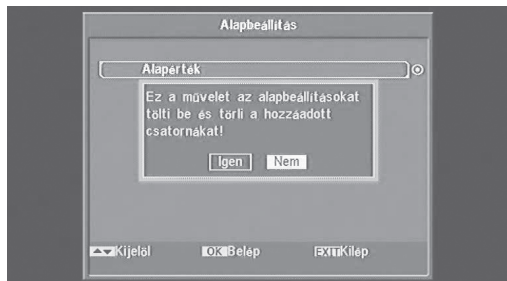

Alapérték:

1. A megjelenő párbeszéd ablakban adja meg a jelszót. Alapbeállítás szerint a jelszó: "0000".
2. A helyes jelszó megadása után megjelenik a következő felirat "Ez a művelet az alapbeállításokat tölti be és törli a hozzáadott csatornákat! Igen, Nem".
3. Az "Igen" opció kiválasztásával a rendszer visszaállítja a gyári alapbeállításokat. Kérjük óvatosan járjon el a funkció használatakor.
4. Az 1 és 2 lépésektől [Exit] gomb megnyomásával a változtatások elmentése nélkül ki lehet lépni.

Minden csatornát töröl:

Ebben a menüpontban az [OK] gomb megnyomására:



1. A megjelenő párbeszéd ablakban adja meg a jelszót. Alapbeállítás szerint a jelszó: "0000".
2. A helyes jelszó megadása után megjelenő felirat megkérdezi, hogy valóban törölni akarjuk-e az összes csatornát.
3. Az "Igen" opció kiválasztásával a rendszer az összes csatornát törli.

4. Az 1 és 2 lépésektől [Exit] gomb megnyomásával a változtatások elmentése nélkül ki lehet lépni.

? Gyakran feltett kérdések


K: Véletlenül kitöröltem az összes csatornát. Mit lehet tenni?

F: a csatornákat kétféleképpen lehet visszaállítani:

- az összes csatorna újratelepítése az "Installálás" funkcióval.
- Az "Eszközök" menüpontban az összes csatorna visszaállása az "Alapbeállítások" funkcióval.

11.4 Szoftverfrissítés

Frissítés RS232 porton keresztül:

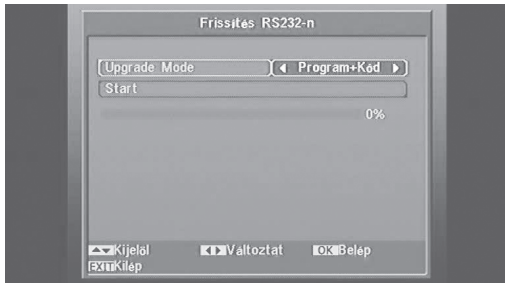

1. A szoftverfrissítést el lehet végezni két műholdvevő készülék (Szerver és Kliens) összekötésével is.
2. A két készüléket csatlakoztassa egymáshoz a soros kábelon keresztül. A "Szerver" készülékben lépjen be a "Szoftverfrissítés" menübe és a Balra/Jobbra gombokkal állítsa "upgrade mode"-ra (frissítés módja). A feltöltés üzemmód tartalma: code / Program List / user back / video back / radioback / defaultdb / code + program list.
3. Kapcsolja be a "Kliens" (fogadó) készüléket, ezen nem kell beállítani semmit.
4. A "Szerver" készüléken lépjen a "Start"-ra és a feltöltés elindításához nyomja meg az [OK] gombot.
5. Az adatok elmentéséhez és kilépéshez nyomja meg az [Exit] gombot.

12. JÁTÉK

A "Játék" menüben az alábbi játékok találhatók: Tetris, Snake és Othello.

A játékok elindítása:

12.1 Tetris

- A játék nehézségének kiválasztásához lépjen a "Beállítás" opcióra és használja a Balra/Jobbra gombokat.
- A játék elindításához lépjen a "Start"-ra és nyomja meg az [OK] gombot.
- Kilépéshez lépjen a [Mégse] menüpontra és nyomja meg az [OK] gombot.

- Játék közben:
- [Balra/Jobbra] Formák mozgatása balra vagy jobbra.
- Fel: forgatás jobbra.
- Le: gyors ejtés.
- [OK] játék leállítása és újraindítása.
- [Exit] Kilépés a játékból és visszatérés a "Játék" menübe.

12.2 Snake

- A játék nehézségének kiválasztásához lépjen a "Beállítás" opcióra és használja a Balra/Jobbra gombokat.
- A játék elindításához lépjen a "Start"-ra és nyomja meg az [OK] gombot.
- Kilépéshez lépjen a [Mégse] menüpontra és nyomja meg az [OK] gombot.
- Játék közben:
- [Balra/Jobbra/Fel/Le] a kígyó irányítása.
- [OK] játék leállítása és újraindítása.
- [Exit] Kilépés a játékból és visszatérés a "Játék" menübe.

12.3 Othello

- A játék nehézségének kiválasztásához lépjen a "Beállítás" opcióra és használja a Balra/Jobbra gombokat.
- A játék elindításához lépjen a "Start"-ra és nyomja meg az [OK] gombot.
- Kilépéshez lépjen a [Mégse] menüpontra és nyomja meg az [OK] gombot.
- Játék közben:
- [Balra/Jobbra/Fel/Le] a kijelölés irányítása.
- [OK] a kör elhelyezése.
- [Exit] Kilépés a játékból és visszatérés a "Játék" menübe.



13. HIBAEHÁRÍTÁS

Ha úgy érzi, hogy készüléke nem működik megfelelően, mielőtt szakemberhez fordulna, olvassa el az alábbi hibaelhárítási táblázatot.

Figyelem! Semmilyen körülmények között ne próbálkozzon a készülék javításával. A készülék szerelése áramütés veszélyes lehet és a jótállás elvesztésével jár.

Hibajelenség	Lehetséges ok
A menük beállításai nem változtak	A készülék a beállítások elmentése előtt áramtalanítva lett. Bizonyos beállításokat a felhasználó részben vagy teljesen törölhet.
Nincs jel	A beérkező jel gyenge. Az LNB nem működik. Az LNB kábel csatlakoztatása nem megfelelő (zártos vagy szakadt). A műholdvevő tányér beállítása nem megfelelő.
A készülék be van kapcsolva de nincs jel és hang, kivéve a NO TV program feliratot.	A kiválasztott csatorna nem elérhető vagy kódolt.
A vevőkészülék nem reagál a távirányítóra	A távirányítóban lemerültek az elemek. A távirányító nem a vevőkészülék felé irányul.
Rossz minőségű kép	A beérkező jel gyenge.
Nincs hang	Az RCA kábel nincs megfelelően csatlakoztatva. A hangerő halkra van állítva. A néma üzemmód aktív valamelyik készüléken.
A készülék előlapján a LED nem világít	A készülék hálózati csatlakoztatása nem megfelelő.
A képernyőn nincs kép	A vevőkészülék ki van kapcsolva. Az RCA kábel nem csatlakozik megfelelően a TV készülékhez. A TV nem a megfelelő csatorna vagy videó kimenetre van állítva. A TV készülék fényerő beállítása nem megfelelő.

14. MŰSZAKI ADATOK

Általános

Rendszer szabvány	Fully MPEGII/DVB Compliant
Memória kapacitás	Max. 4000 TV és Rádió csatorna
Bemeneti frekvencia	950~2150Mhz
RF bemenet	-65~-25dBm
LNB vezérlés	DiSEqC1.0/1.2
LNB áramellátás	13V/18V (Max, 500mA)
LNB kapcsoló	22KHZ
Hullám	QPSK (SCPC, MCPC kompatibilis)
Jelerősség	2~45Mbps

A/V formátumok

Videó formátum	MPEG-II Main profile/Main level
Audió formátum	MPEG-II layer I&II
Képfelbontás	16:9, 4:3
Audió mintavételi sebesség	32,44.1, 48kHz
Audió típus	Mono Dual Mono, Stereo, Joint stereo
Grafikus kijelző	720x576(PAL), 720x480(NTSC)

Mikroprocesszor & Memória

Processzor	200 MIPS alapú CPU
RAM	64Mbits
FLASH	16Mbits

Áramellátás & Környezet

Bemeneti feszültség	100~250V AC, 50/60Hz
Felvett teljesítmény	Max.20W
Működési hőmérséklet	5C°~45 C°

Egyéb adatok

LED kijelző (opcionális)	4 számjegy
Súly	0,4Kg / 0,7Kg
Méretek	220(széles) x 120(mély) x 40(magas)mm 220(széles) x 153(mély) x 49(magas)mm

Csatlakozások

Műhold IF bemenet	F-típus (Digitális)
Műhold IF továbbfűzés (opcionális)	950-2150MHz
RS232	9 láb D Rs232 DCE soros port
Scart	TV
Videó	CVBS, YUV
Audió	Audió bal, Audió jobb
Kimenő vezérlés (opcionális)	0/12V kimenet
Modulátor (opcionális)	UHF CH 21-69 állítható
S/PDIF (opcionális)	Digitális optikai audió kimenet

15. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel az alábbi előírásoknak és szabványoknak:

Kisfeszültségre vonatkozó előírás LVD 2006/95/EC

EN 60065:2002 + A1:2006 + A11:2008

EMC Directive 2004/108/EC:

EN 55013:2001 + A1:2003 + A2:2006

EN 55020:2007

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3 :2008

Model: Digital Satellite Receiver DVB-S



Az esetleges nyomdai hibákért a gyártó nem vállal felelősséget.

Kérjük vegye figyelembe, hogy egy új szoftver megváltoztathatja a vevőkészülék bizonyos funkcióit.
A változtatások jogát a gyártó fenntartja.

[illegible]

JEGYZETEK

AMIKO®

PICASA

TIME SHIFTER

XVID



ALIEN

HDTV & Browser Easy :)

**Full HD
1080**www.amikostb.com

- Access your favourite websites, Facebook, Twitter, Tumblr, Yahoo!, Flickr, etc...
- Check your e-mails (GMail, Hotmail, Yahoo, etc...)
- Watch your favourite YouTube videos
- Listen to your favourite music on SHOUTcast radio
- Online Shopping through your TV (Amazon, Ebay...)
- Chat with your friends on Facebook, Windows Live, Google Talk or Yahoo! Messenger via meebo.com

*...and watch, record
High Definition Television*

